

BT410 Bluetooth Speaker


(integrovaná funkce pro handsfree telefonování)

Uživatelská příručka

- Výstraha:
- 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci.
 - 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu produktů, ale design a technologie produktů se může bez upozornění změnit (veškerá práva na interpretaci této příručky si vyhrazuje společnost Lenovo (Beijing) Co., Ltd.).

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Obsah balení:




1. BT410 Bluetooth Speaker



2. Nabíjecí kabel USB



3. Příručka




4. Záruční list

Důležité bezpečnostní pokyny:

1. Před použitím produktu si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny a řiďte se jimi.
2. Nenechávejte tento produkt ve vlhkém prostředí, na přímém slunečním světle nebo v blízkosti ohně.
3. Nepoužívejte produkt v blízkosti vody.
4. Nepokládejte produkt do blízkosti zařízení vyzařujících teplo, jako jsou radiátory, klimatizace či sporáky.
5. Používejte doporučené napájecí napětí.
6. Bez povolení produkt nerozebírejte.
7. V případě nesprávné výměny baterie může dojít k výbuchu. Vyměňujte baterii pouze za stejný či odpovídající typ.
8. Nenechávejte produkt na místech, kde bude vystaven slunečnímu svitu, dešti, kapkám vody nebo horkému či vlhkému prostředí.
9. V rámci ochrany svého zdraví i zvukového vybavení poslouchejte hudbu při přiměřeném nastavení hlasitosti.
10. Když napájecí kabel nepoužíváte, odpojte jej.

Přehled produktu:

- ① Červená a zelená kontrolka napájení
- ② Tlačítko napájení
- ③ Tlačítko snížení hlasitosti
- ④ Tlačítko zvýšení hlasitosti
- ⑤ Modrá kontrolka párování Bluetooth
- ⑥ Tlačítko pro párování s telefonem
- ⑦ Mikrofon
- ⑧ 3,5mm vstupní zvukový konektor
- ⑨ Nabíjecí port micro USB

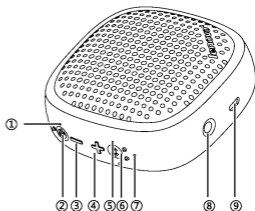

Technická data:

Výstupní výkon: 2 W

Frekvenční odezva: 120 Hz – 20 kHz

Reproduktorová jednotka: 4 Ω

Citlivost: 600 mV

CMIIT ID: xxxxxxxxxx

Zkreslení: ≤10 %

SNR: >65 dB

Příkon: USB/DC 5 V



Rozměry produktu: 88 × 88 × 41 mm


Poznámka: Výše uvedená data slouží pouze pro referenci. Produkt vyhovuje normám Q/HDLCS033-2010.

Dobíjení baterie:


1. Tento produkt je vybaven vestavěnou dobíjecí lithiovou baterií. Připojte nabíjecí USB kabel k volnému USB portu (PC/Mac nebo USB napájecí adaptér).
2. Při nízkém stavu nabití baterie se rozsvítí červená kontrolka.
3. Během nabíjení reproduktoru pomalu bliká zelená kontrolka. Po dokončení nabíjení zůstane zelená kontrolka svítit.
4. Pokud dojde k úplnému vybití baterie, nelze produkt zapnout, dokud jej znovu alespoň částečně nenabijete.

Reproduktor spárovaný se zařízením Bluetooth (první připojení):

1. Ujistěte se, že je produkt dostatečně nabitý nebo že je připojen ke zdroji napájení.
2. Stiskněte tlačítko napájení .
3. Rozsvítí se zelená kontrolka napájení a zabliká modrá kontrolka párování Bluetooth.
4. Zapněte zařízení Bluetooth (například mobilní telefon) do režimu vyhledávání (stejně, jako kdybyste v telefonu vyhledávali nové zařízení Bluetooth).
5. V seznamu zařízení Bluetooth se zobrazí položka „LENOVO BT410“.
6. Vyberte položku „LENOVO BT410“. Pokud budete vyzváni k zadání párovacího kódu, zadejte „0000“.
7. Modrá LED kontrolka přestane blikat a zůstane svítit modře. To značí úspěšné spárování.
8. Zkontrolujte zařízení Bluetooth, abyste se ujistili, že připojení proběhlo úspěšně.
9. Stisknutím tlačítka napájení  vypněte produkt. Pokud nebude přijat žádný zvukový zdroj, produkt se automaticky vypne po uplynutí 30 minut.

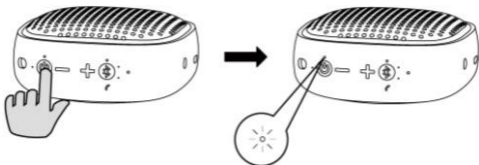




Pozor:

- Chcete-li produkt připojit k jinému zařízení Bluetooth, musíte nejprve ukončit aktuální připojení Bluetooth. Podržetím klávesy  vstupte do režimu vyhledávání nového zařízení a párování.
- Když je produkt restartován, automaticky se standardně znovu připojí ke dříve spárovanému zařízení. Pokud se automatické připojení nezdaří, je třeba provést připojení ručně.

- Bluetooth reproduktor bude přehrávat hudbu ještě chvíli po vypnutí napájení. Jedná se o normální chování produktu po nepřetržitém používání. Nemějte žádné obavy!
- Snažte se při použití produktu vyhnout rušení ze strany jiných zařízení Bluetooth.

Pokyny k používání funkce handsfree telefonování:

1. Přijetí příchozího hovoru – stiskněte tlačítko .
2. Odmítnutí příchozího hovoru – stiskněte tlačítko a držte ho  po dobu 3 sekund.
3. Zavěšení – stiskněte tlačítko .

Popis LED kontrolkek:

Vypnutí – zelená kontrolka napájení zhasne

Zapnutí – zelená kontrolka napájení se rozsvítí

Režim vyhledávání Bluetooth – modrá kontrolka Bluetooth bliká

Úspěšné párování Bluetooth – modrá kontrolka Bluetooth se rozsvítí


Slabá baterie – červená kontrolka napájení se rozsvítí

Baterie se nabíjí – zelená kontrolka napájení pomalu bliká

Baterie je nabitá – zelená kontrolka napájení se rozsvítí

Pokyny k používání režimu AUX IN:

1. Zapojte jeden konec 3,5mm stereofonního zvukového kabelu do konektoru „Aux in“ na zadní straně tohoto produktu.
2. Připojte druhý konec stereofonního zvukového kabelu ke konektoru pro připojení sluchátek na externím zvukovém zařízení.
3. V tuto chvíli můžete k úpravě hlasitosti používat pouze ovládací prvky externího zařízení, nikoli tlačítka pro snížení či zvýšení hlasitosti na reproduktoru.

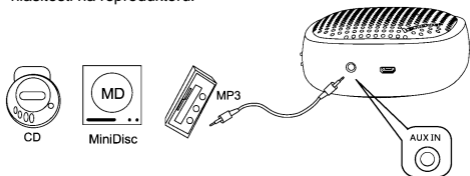

Kompatibilita Bluetooth reproduktoru:

Produkt podporuje tři typy Bluetooth protokolů:

A2DP – Protokol pro přenos zvuku přes rozhraní Bluetooth

HSP – Protokol sluchátek

HFP – Handsfree protokol

Odstraňování problémů:

Problém	Řešení
Reproduktor nepřehrává hudbu.	Zkontrolujte, zda proběhlo správně párování a připojení mezi zařízením Bluetooth a reproduktorem.
Při spuštění reproduktoru nesvítí žádná kontrolka.	Ujistěte se, že je baterie dostatečně nabitá.
Zvuk je zkreslený.	Snižte hlasitost reproduktoru nebo zařízení Bluetooth.
Nelze přijmout příchozí hovor.	Zkontrolujte, zda proběhlo správně párování a připojení mezi zařízením a reproduktorem.
Zařízení Bluetooth nemůže najít položku „Lenovo BT410“.	Ujistěte se, že jsou reproduktor a zařízení Bluetooth správně spárovány.
	Ujistěte se, že reproduktor není připojen k jinému zařízení Bluetooth (reproduktory nelze spárovat s více zařízeními současně).
Produkt po připojení k zařízení Bluetooth nepřehrává hudbu.	Zkuste zařízení Bluetooth odpojit a poté jej znovu připojit ručně.